


1/ Nettoyage de la surface

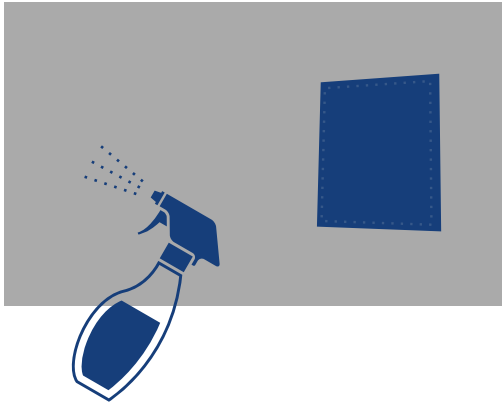

La surface doit être sèche, propre, exempte de toute poussière et parfaitement dégraissée.

Nettoyez la avec un produit de type alcool ménager, essence «F» etc. (il est conseillé de tester le produit utilisé sur une petite partie non visible de la surface afin de s'assurer que le produit choisi n'altère pas celle-ci.

2/ Préparation de l'adhésif



A l'aide d'une raclette plastique (ou un outil assimilé suffisamment tendre pour ne pas abîmer l'adhésif), passez sur toute la surface de l'adhésif de l'intérieur vers l'extérieur, afin d'appliquer le transfert transparent et d'en assurer la tenue sur l'adhésif le temps de la pose.

3/ Mise en place de l'adhésif



Positionnez votre adhésif à l'endroit souhaité, à l'aide d'un scotch facilement enlevable de type scotch papier de marquage si possible en 3 ou 6 points.

4/ Collage : Etape 1




Retirez une partie des scotchs de positionnement en veillant à ce que l'adhésif reste bien en place.
Puis retirez une partie du support dorsal siliconné.

5/ Collage : Etape 2




A l'aide de la raclette plastique, appliquer la partie sans support dorsal en chassant l'air.
Effectuer des mouvements du centre vers l'extérieur de l'adhésif.

6/ Collage : Etape 3

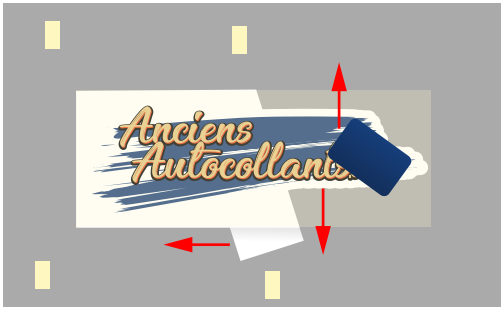

Retirez les scotchs restant, puis tout en appliquant l'adhésif au fur et à mesure, retirer progressivement le reste du support siliconné.

7/ Collage : Etape 4

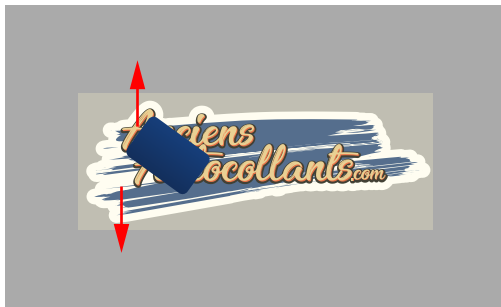


Une fois le papier siliconné intégralement retiré, racler une nouvelle fois la surface complète de l'adhésif, toujours du centre vers l'extérieur, afin de vous assurer de la bonne application de celui-ci

8/ Retrait du papier transfert



Attendez quelques minutes afin de vous assurer de l'accroche de l'adhésif, puis retirer le tout en maintenant une pression à plat sur la surface.

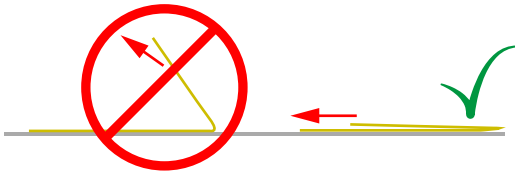

POSE EN HIVER : rapprochez vous au maximum d'une température de 18 à 20°, dans un garage, à l'abri du vent, en hiver le vinyle a tendance à être "cassant" posez dans le plus grand calme, ne tirer pas trop fort sur le tape d'application.

POSE EN ETE : Rapprochez vous au maximum de 20°, la chaleur "ramoli" le vinyle, posez à l'ombre, soit le matin "à la fraîche", ou le soir.

Attention au vent.!

Nos adhésifs sont livrés sous un transfert transparent, permettant la tenue des éléments découpés entre eux.